

「SHM-612v5」 ペアリングマニュアル

「SHM-612v5」とスカイトランシーバー アプリをペアリングする方法

2020/12/11

Ver1.0



SkyTransceiver plus

これは『SHM-612v5』とスマホのペアリング方法のマニュアルです。



SEECODE Bluetooth PTT
Headset SHM-612v5

Bluetooth接続型
iOS/Android 対応

製造元：SEECODE

iPhoneとの接続方法

準備中

Androidとの接続方法
(例：Galaxy)

P8~P13

トラブルシューティング


P14~

Androidとのペアリング方法

① スマートフォンの『設定』からBluetooth機能をオンにします。



②『SHM-612v5』を起動し、ペアリングモードにします。

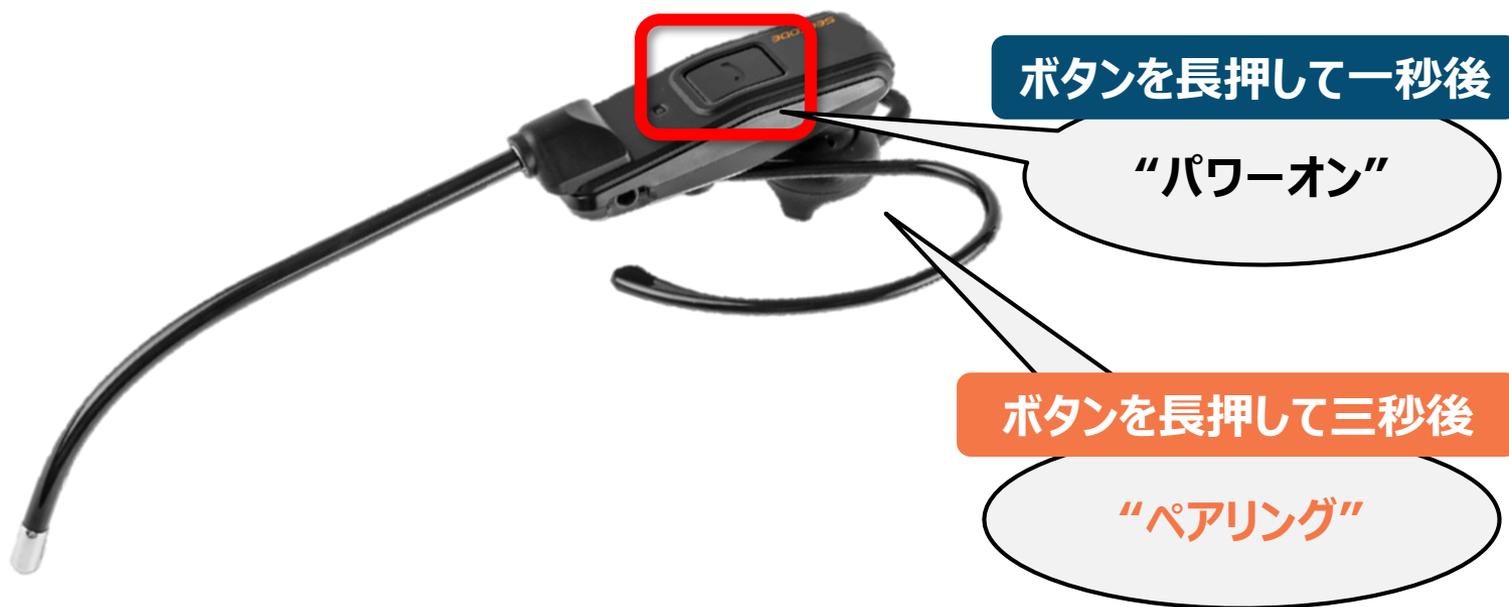

ボタンを押すとガイド音声がかかります。
「ペアリング」と聞こえるまでボタンを長押ししてください。
(約3秒)

③スマートフォンと『SHM-612v5』を接続します。



スマートフォンの設定画面から、Bluetooth設定を開いてください。

「デバイス」という項目の中に、付近にあるBluetoothデバイスが表示されます。

デバイスの中から『SHM-612』を選択すれば接続完了です。

④スカイトランシーバーと『SHM-612v5』をアプリ上で接続します。




スカイトランシーバー
アプリを起動してくだ
さい。



 をタップしてください。



Bluetooth出力をオンにして、
Bluetoothデバイス管理を
選択してください。

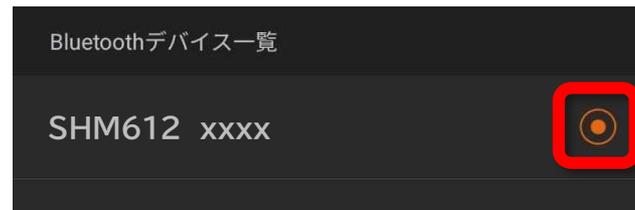

デバイスの中から『SHM612』を
選択して、丸いボタンの色が
変わることを確認してください。

**もし表示されないときは・・・？
→P16**

⑤ 接続状態を確認します。



Bluetooth出力がオンで、Bluetoothデバイス管理にSHM612が表示されていることが確認出来たら、設定は完了です。



- 下記でボリュームを変更して確認してください。
1. アプリ内のボリュームボタン(上記図参照)
 2. スマホ端末本体のボリューム
 3. Bluetoothデバイスのボリュームボタン
(※デバイスにボリュームボタンがある場合のみ)

トラブルシューティング

もしスカイトランシーバーアプリで『SHM-612v5』が表示されないときは？



端末上で『SHM-612v5』が正しく
接続されているかご確認ください。

**接続されていない場合は
再度接続しなおしてください。**